


【INC400 シリアル通信コンバーター 取扱説明書】



1. INC400の接続方法について

- (1) パソコンに接続されたRS232Cケーブルに対し、1つのINC400が接続される形になります。オスメスのRS232Cシリアルケーブルのメス側コネクターをパソコン側のシリアルポートに接続します。そしてケーブルのオス側コネクターをINC400側のD-SUB9ピンメス型コネクターに接続してください。

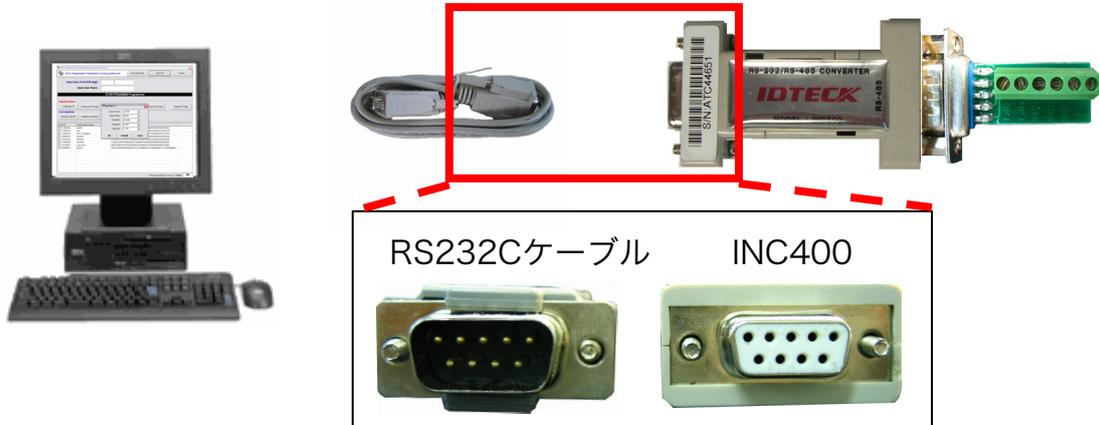


- (2) INC400側のT+,T-,R+,R-の端子に、アクセスコントローラー側の対応する線を接続してください。

【Aタイプ】

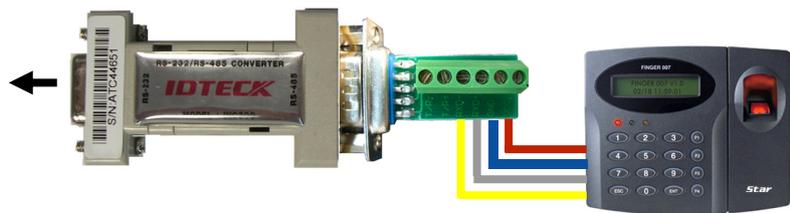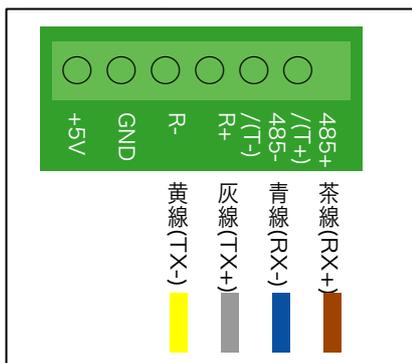

機器側 (RS422)	INC400	機器側 (RS422)	INC400
TX-	R-	RX-	485- /(T-)
TX+	R+	RX+	485+/(T+)

【Bタイプ】

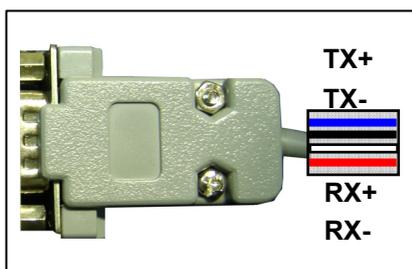

機器側 (RS422)	INC400	機器側 (RS422)	INC400
TX+	青線	RX+	白線
TX-	黒線	RX-	赤線

※注意事項！

INC400に対し最初に接続される機器に関しては、必ずTx-に対してRx-、Tx+に対してRx+、Rx-に対してTx-、Rx+に対してTx+を接続してください。そうでない場合は通信できませんのでご確認ください。

2. その他の事柄については工事店様向けマニュアルをご参照ください。